

# 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 名 称：用户手册

产 品 品 牌：

物 料 编 码：A81151076

供 应 商 型 号：


版            本：A00

# Installation Instructions

## Three Phase HV Hybrid Inverter -Isuna 5000T-20000T




This guide is only for step-by-step reminders during the installation process, please read the user manual in detail before installation

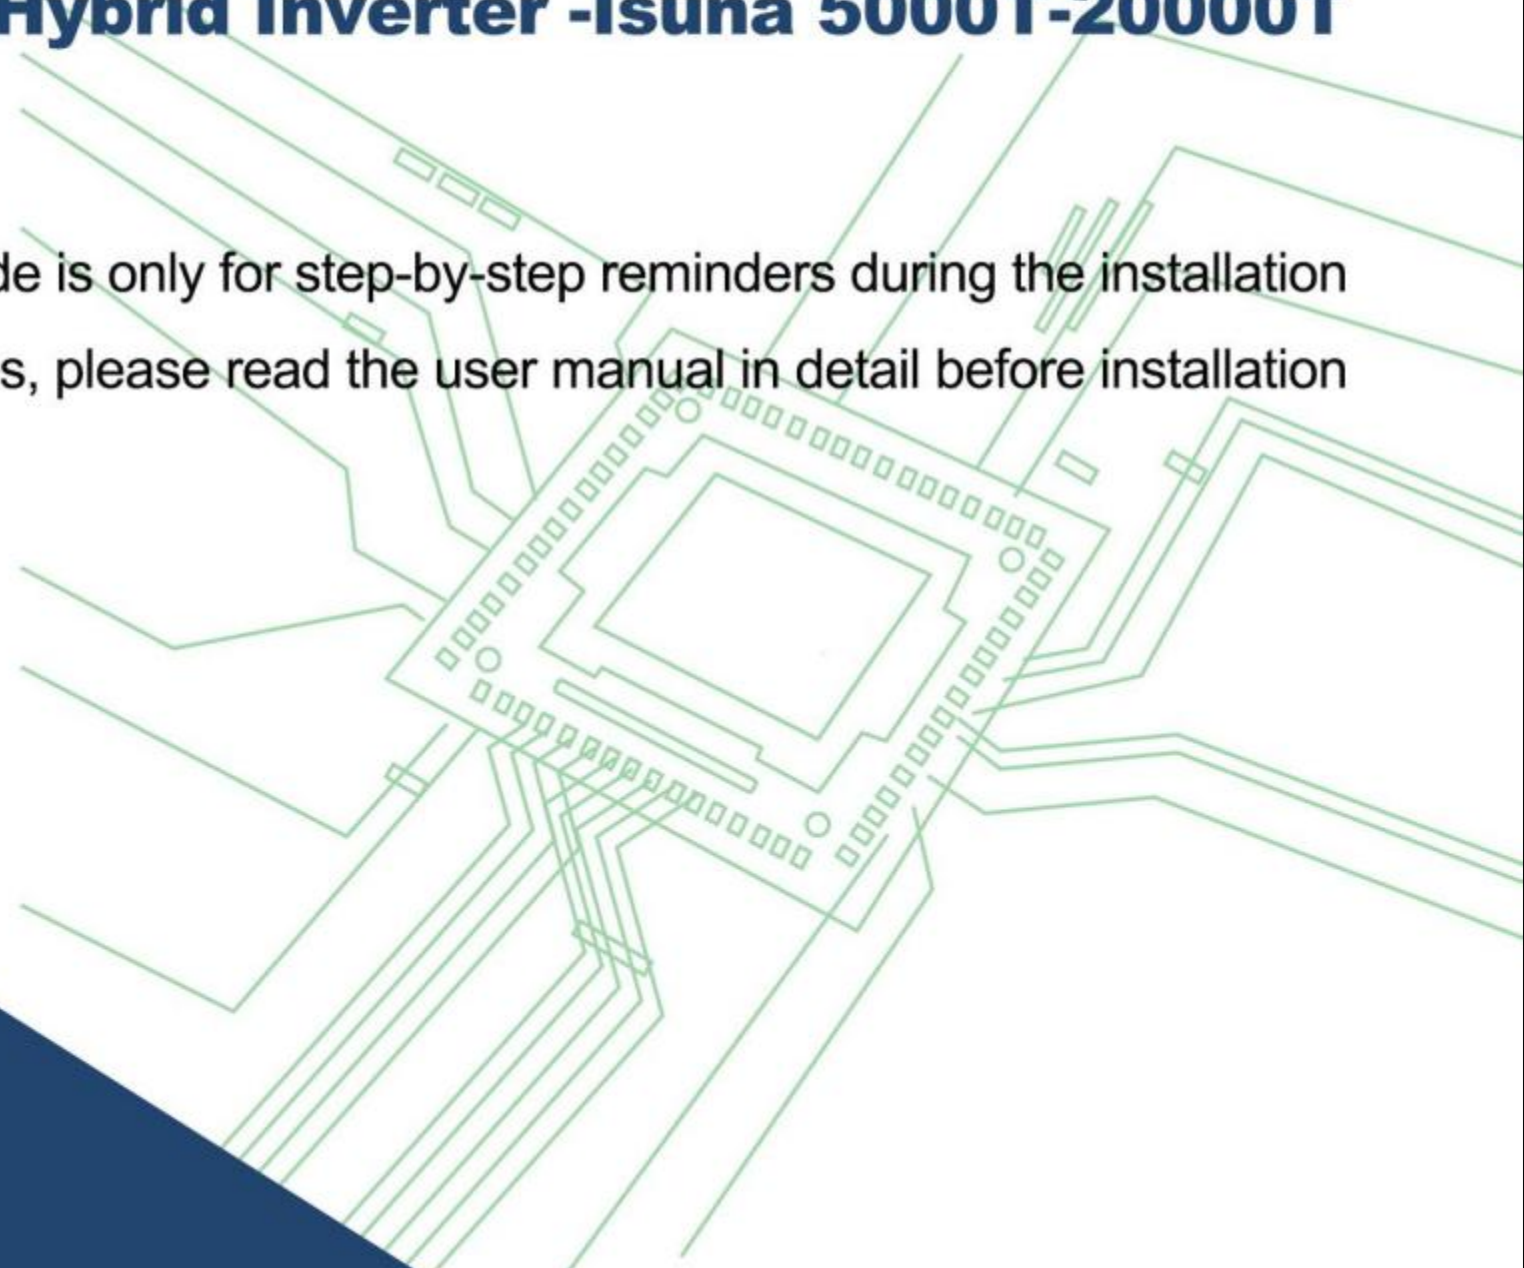


## Mounting tools




**Trapano elettrico:** per forare i muri.

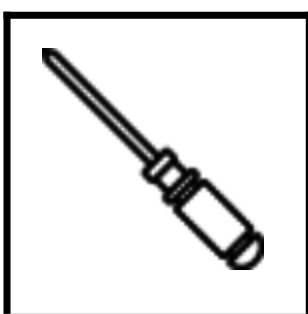

**Cacciavite M6:** rimozione e installazione di viti e cablaggio.

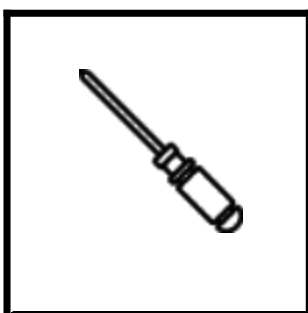


**Cacciavite M4:** rimozione e installazione di viti e cablaggio.

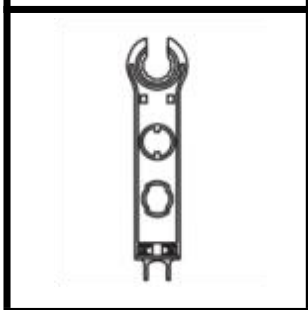


**Strumento di rimozione:** rimuovere e installare il terminale PV.




**Spelafile:** spelare i fili.

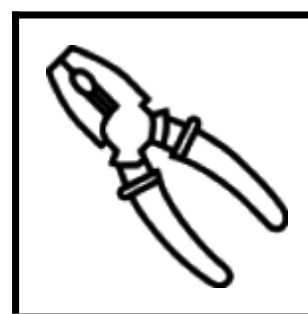


**Pinze per crimpare:** crimpare i fili del cavo PV e BAT.

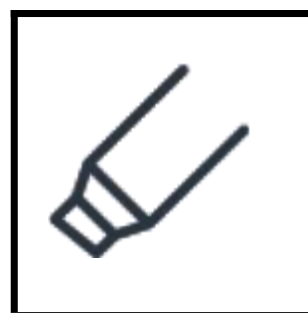


**Pennarello:** segnare i punti di foratura.

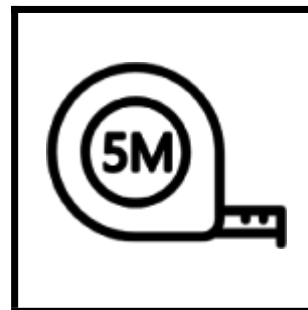

**Metro a nastro:** misurare le distanze.

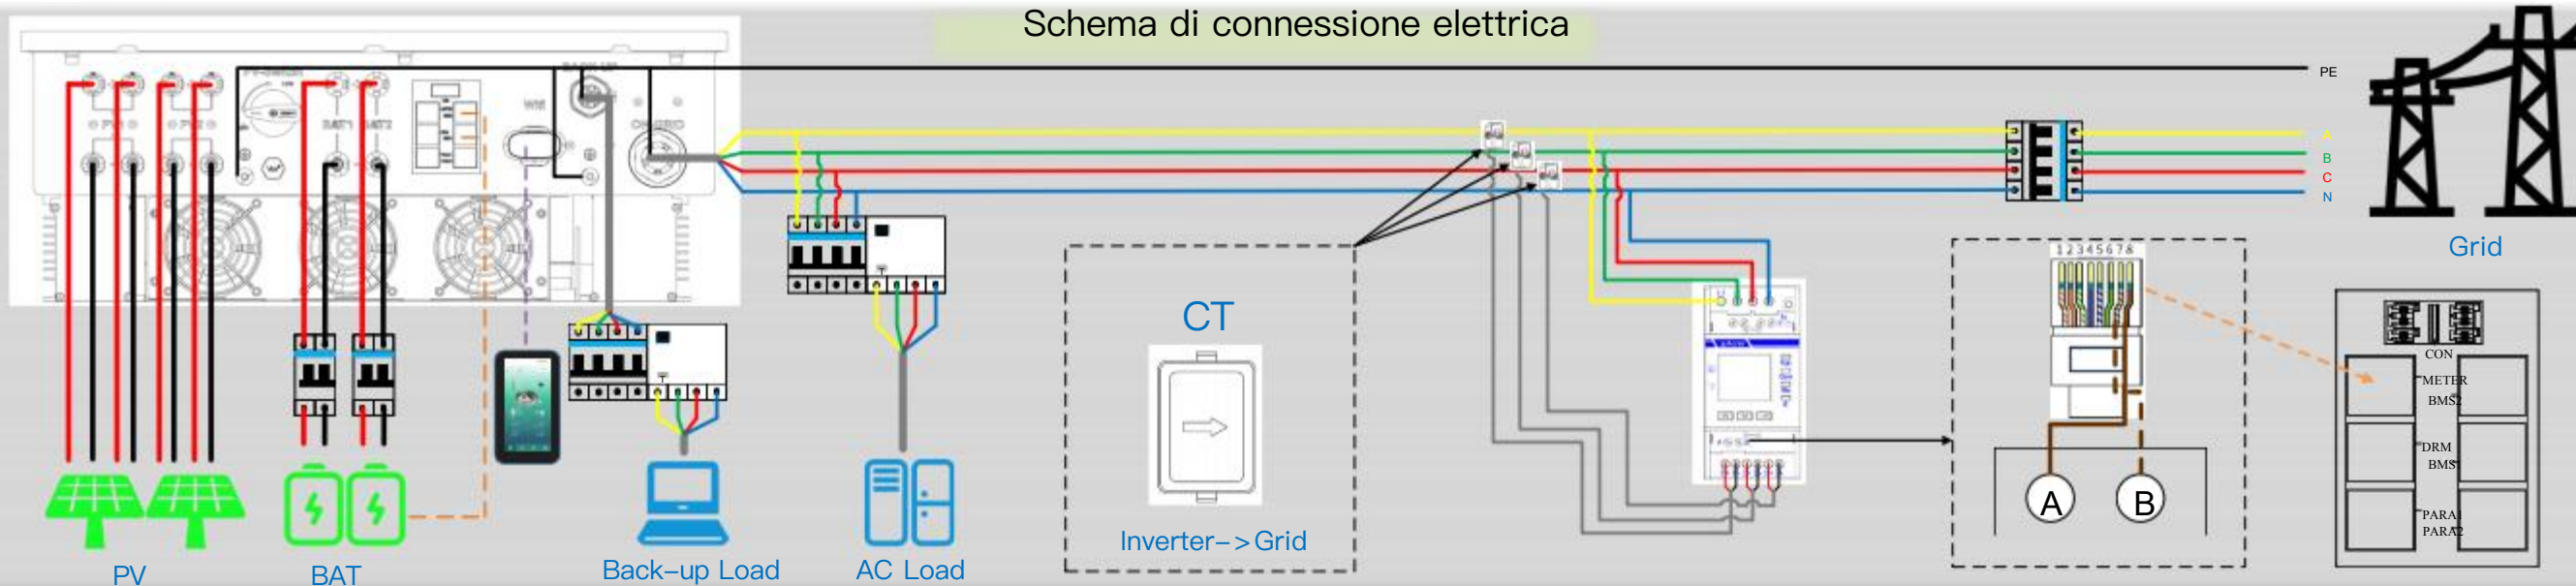


## Installazione delle staffe da parete e degli inverter

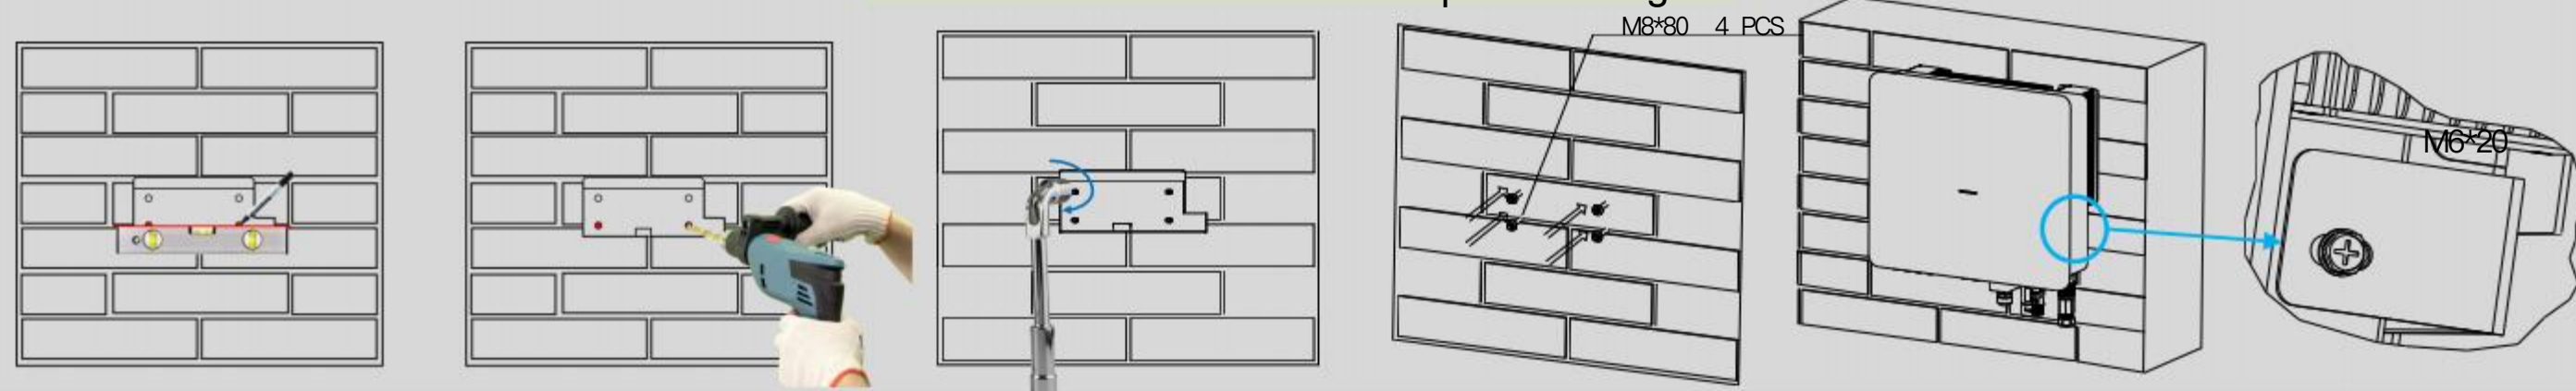


## Collegamento della protezione della terra(PE)



## Collegamento PV &amp; BAT


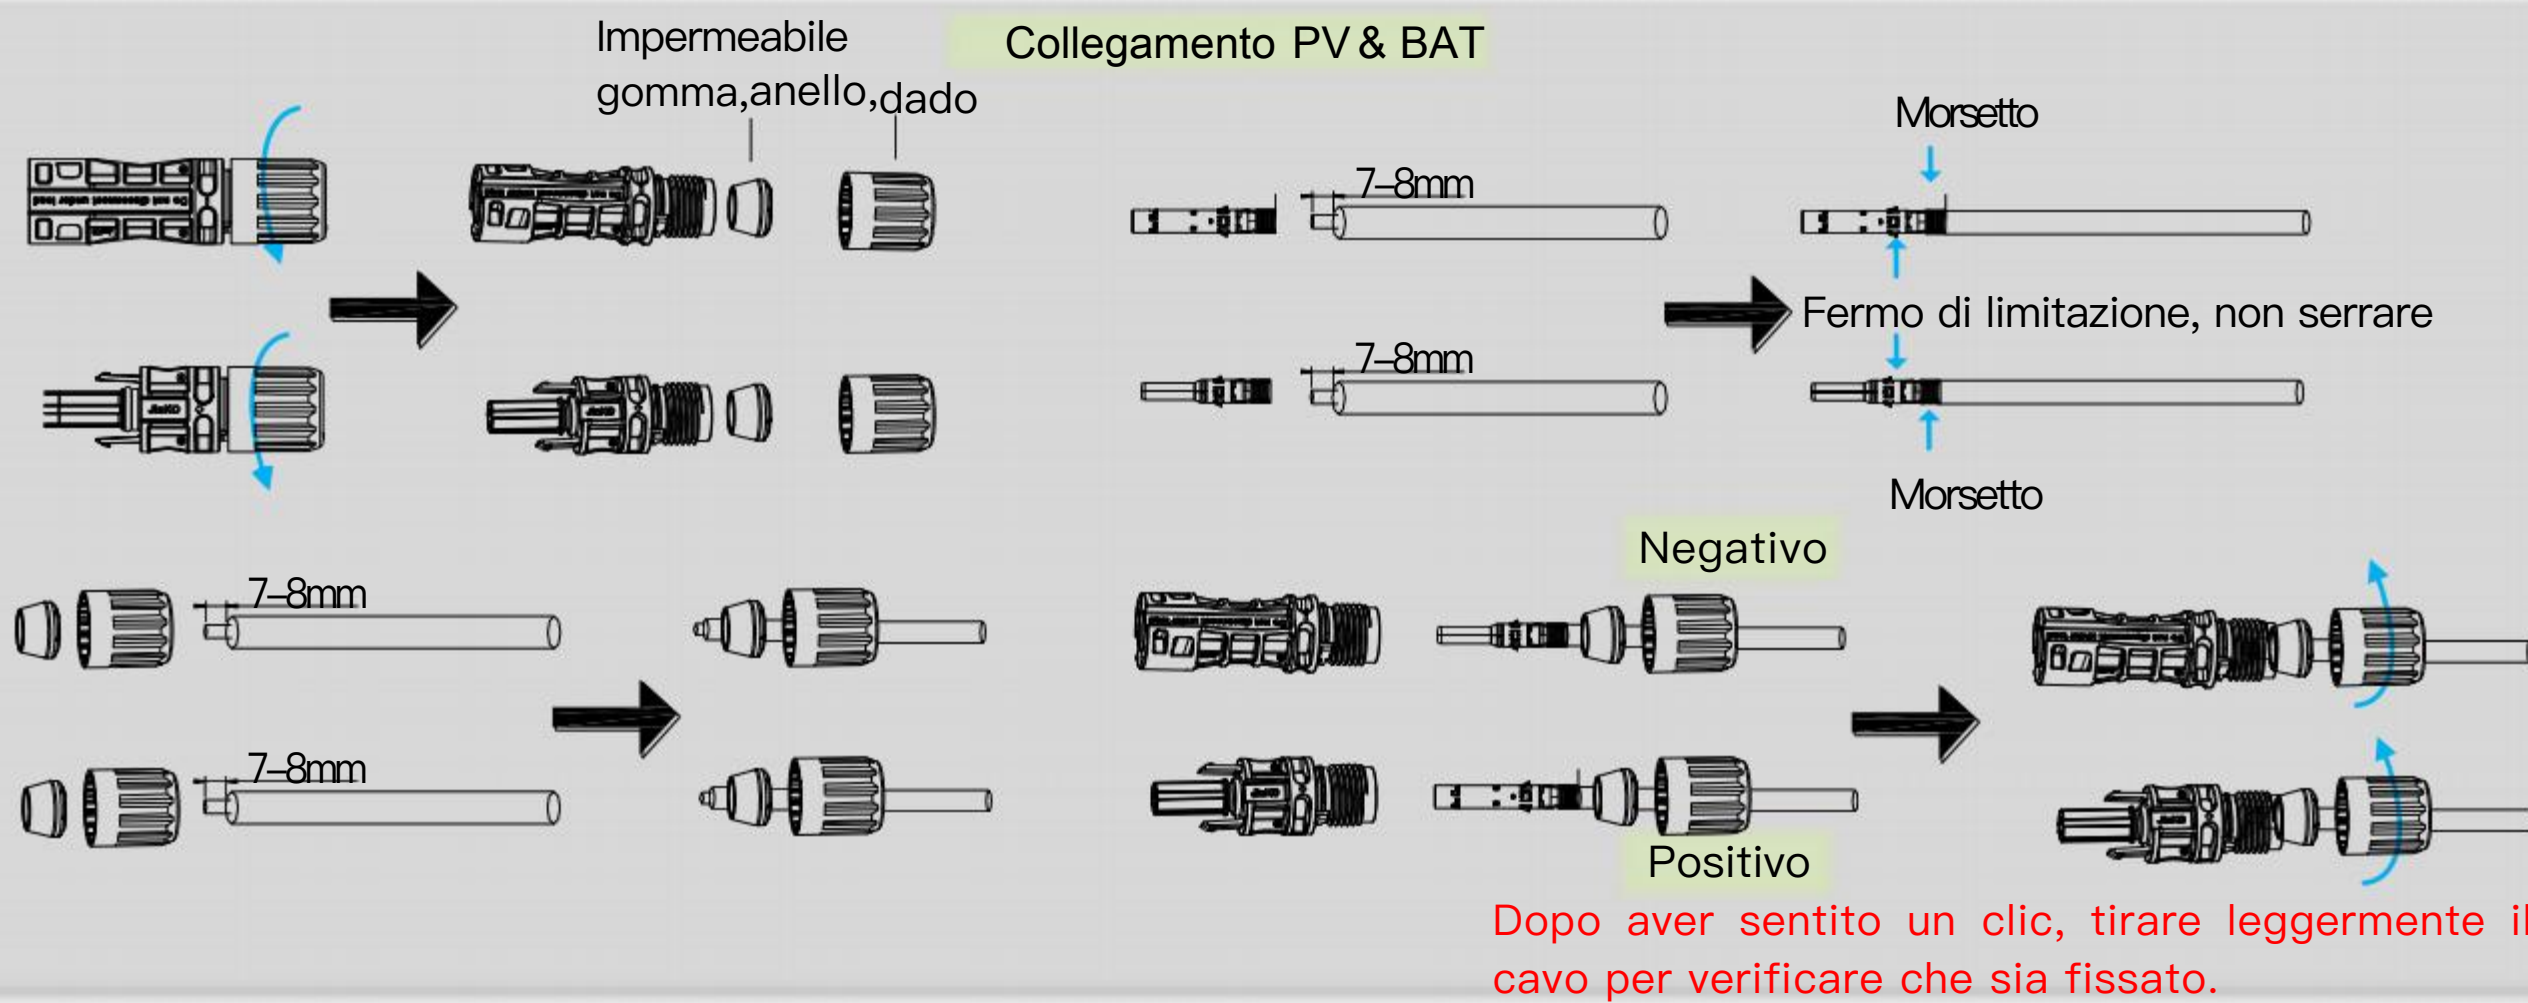


## Collegamento dei terminali Grid &amp; BACK-UP

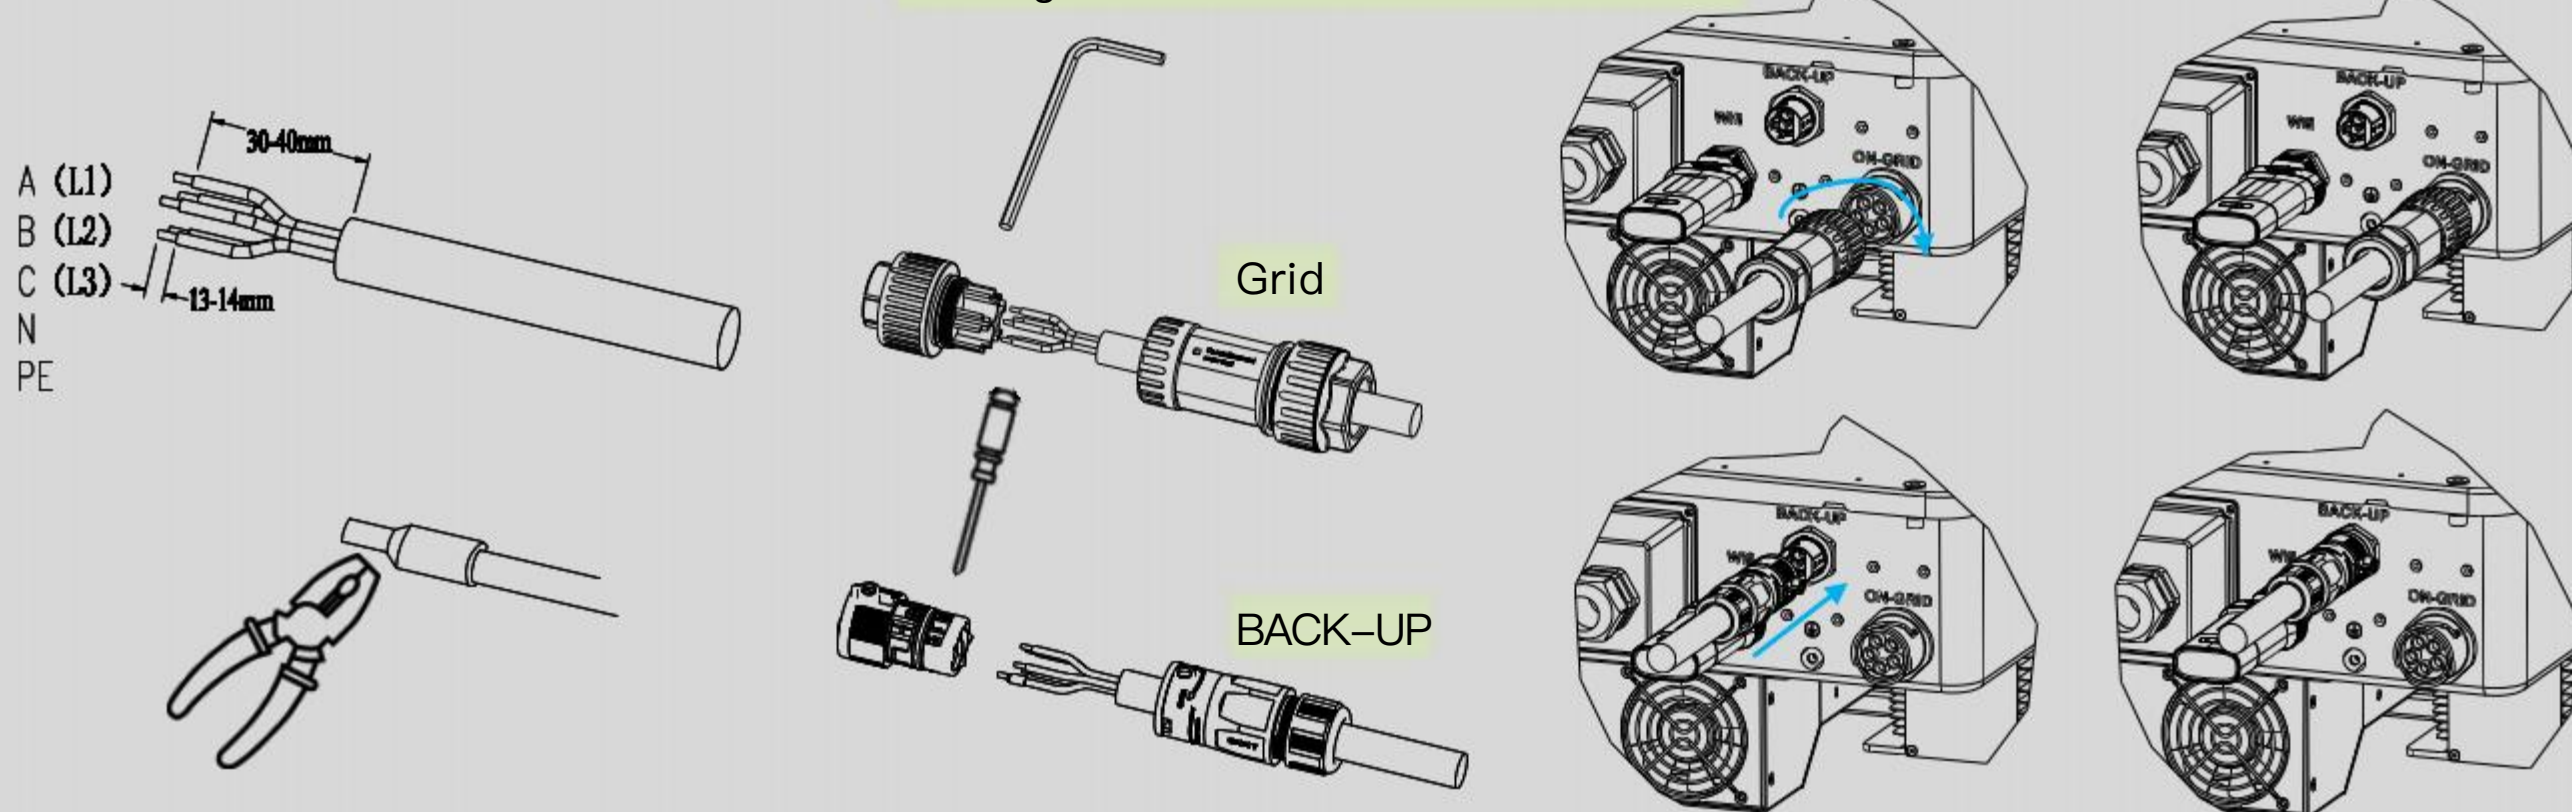

## Installare

## Rimuovere

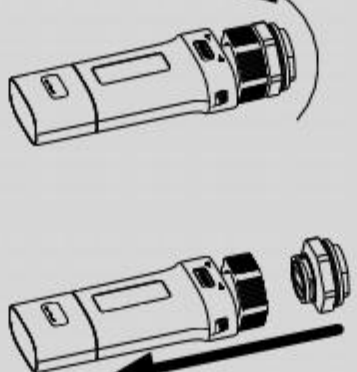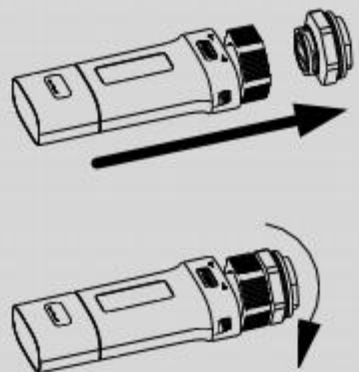Collegamento  
della chiavetta  
WIFI

## ESS Link Download



Android



Google play



iOS

Scarica il manuaale  
utente per i  
dettagli: [www.sinexcel-  
isuna.com/Download/](http://www.sinexcel-isuna.com/Download/)